SAMSUNG

SCH-S169

คู่มือการใช้งานอย่างเร็ว

คู่มือการใช้งานนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าโทรศัพท์ของท่าน
และให้ท่านได้เรียนรู้หน้าที่หลักๆ ของโทรศัพท์ได้อย่างรวดเร็ว

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-10890A
Thai. 05/2006. Rev.1.0

การบรรจุแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบ และแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่องก่อนใส่ซิมการ์ด

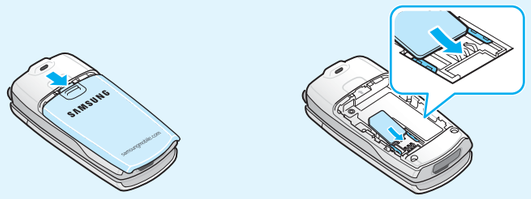

2. ใส่แบตเตอรี่เข้าเครื่อง และปิดฝาครอบ

การชาร์จแบตเตอรี่

1. ต่อสายชาร์จแบบพกพาเข้ากับโทรศัพท์

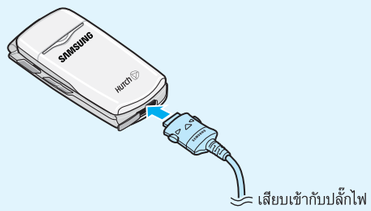

2. ถอดที่ชาร์จแบตเตอรี่ออกเมื่อชาร์จไฟเรียบร้อยแล้ว

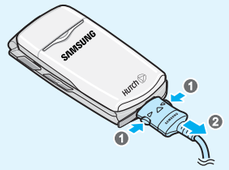

ข้อควรจำ : ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์โดยที่ไม่ได้ถอดที่ชาร์จ มิเช่นนั้น โทรศัพท์อาจเกิดความเสียหายได้

แผนผังโทรศัพท์และปุ่มการใช้งานต่างๆ

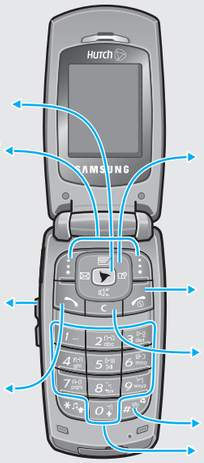

ปุ่มเข้าสู่เว็บและปุ่มยืนยัน
ในโหมดปกติ ใช้เข้าสู่ระบบเว็บ ใช้เลือกตัวเลือกที่แสดงหรือยืนยันการป้อนในเมนู

ปุ่มคำสั่ง
ควบคุมการทำงานตามคำสั่งที่ปรากฏบนหน้าจอ

ปุ่มปรับระดับเสียง
ในโหมดปกติ ใช้ปรับระดับเสียงปุ่มกดขณะเปิดเครื่อง และใช้ส่งข้อความ SOS ไปยังกลุ่มผู้โทรที่กำหนดไว้โดยกดปุ่มนี้สี่ครั้ง

ปุ่มโทรออก
ใช้เพื่อโทรออกและรับสาย ในโหมดปกติ กดเพื่อเรียกดูหมายเลขสุดท้ายที่โทรออก

ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง 4 ทิศทาง
ในโหมดเมนูให้ใช้เข้าสู่เมนูต่างๆ ในโหมดปกติใช้เข้าสู่เมนู หรือใช้งานต่อไปนี้อย่างรวดเร็ว
: ใช้เข้าสู่แอพพลิเคชั่น
: กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อใช้งานหรือเลิกใช้งานโหมด SSR
: กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเข้าสู่เมนู **ข้อความ (Messages)** หรือเข้าสู่ **ข้อความใหม่ (New message)**
: กดปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อเข้าสู่ **ปฏิทิน (Calendar)** หรือเข้าสู่เมนู **วันนี้ (Today)**

ปุ่มเปิดปิดโทรศัพท์/ปุ่มวางสาย
กดค้างไว้เมื่อต้องการเปิด หรือปิดโทรศัพท์ รวมถึงการ วางสาย

ปุ่มยกเลิก / ลบ
ใช้เพื่อลบตัวอักษรจากหน้าจอ หรือกลับสู่หน้าแสดงเมนูก่อนหน้านี้

ปุ่มโหมดเงียบ

ปุ่มตัวเลข ตัวอักษร

โหมด SSR กดปุ่ม ลง ค้างไว้เพื่อใช้งานหรือเลิกใช้งานโหมด SSR โหมด SSR ใช้เพื่อเตือนให้คุณทราบว่ามีสายโทรเข้ามาขณะอยู่ในที่ที่มีเสียงดังรบกวนด้วยการสั่น และส่งเสียงที่ดังต่อเนื่อง

โหมดปิดเสียง ในหน้าจอปกติ ให้กดปุ่ม # ค้างไว้ เพื่อปิดเสียงทั้งหมดของโทรศัพท์ หากต้องการยกเลิกให้กดค้างไว้อีกครั้ง

โหมด SOS ในขณะปิดโทรศัพท์ ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงสี่ครั้งติดกัน เพื่อส่งข้อความ SOS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
หลังจากส่งข้อความ SOS โทรศัพท์จะเปลี่ยนเป็นโหมด SOS และจะรับสายเฉพาะสายที่มาจากผู้รับข้อความ SOS เท่านั้นจนกว่าจะยกเลิกการใช้งานโหมด SOS โทรศัพท์จะรับสายอัตโนมัติจากผู้รับข้อความ SOS หลังจากเครื่องสั่นเพียง 1 ครั้ง และจะส่งต่อสถานการณ์ฉุกเฉินไปยังผู้โทร

หน้าจอโทรศัพท์และสัญลักษณ์

โทรศัพท์ของท่านจะอยู่ในหน้าจอปกติ เมื่อไม่ได้โทรออกหรือเลือกเมนู และต้องอยู่หน้าจอปกติเมื่อท่านต้องการโทรออก

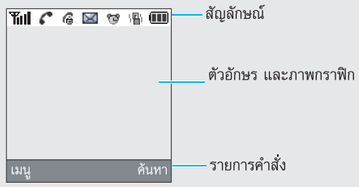

ภาพต่างๆ เหล่านี้จะปรากฏอยู่ด้านบนของหน้าจอโทรศัพท์ของท่าน

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	แสดงความแรงของสัญญาณที่เครื่องได้รับ
	ปรากฏขึ้นเมื่ออยู่ในเครือข่ายโรมมิ่ง
	ปรากฏเมื่อมีการใช้สาย
	ปรากฏเมื่อท่านอยู่นอกพื้นที่การให้บริการ เมื่อสัญลักษณ์นี้ปรากฏ ท่านจะไม่สามารถโทรออก หรือรับสายได้
1X	ปรากฏเมื่ออยู่ในโหมด 1X
	ปรากฏเมื่อใช้โหมดล็อก
	ปรากฏเมื่อจำกัดการโทร
	ปรากฏเมื่อมีข้อความ SOS
	ปรากฏเมื่อได้รับข้อความใหม่
	ปรากฏเมื่อท่านตั้งนาฬิกาปลุก
	ปรากฏเมื่อตั้งค่าเสียงเรียกเข้า • : เสียงเรียกเท่านั้น • : ปิดเสียง • : 1 เสียงเตือน • : สั่น • : สั่น & เสียง • : สั่นแล้วเสียง • : เสียงแล้วสั่น
	ปรากฏเมื่ออยู่ในโหมดปิดเสียง
	แสดงระดับของแบตเตอรี่

การเปิดหรือปิดโทรศัพท์

1. กดปุ่ม ค้างไว้มากกว่า 1 วินาที เพื่อเปิดโทรศัพท์
2. กดปุ่ม ค้างไว้มากกว่า 2 วินาที เพื่อปิดโทรศัพท์

การเปลี่ยนภาษาบนหน้าจอ

1. ในโหมดปกติ กดปุ่มคำสั่ง **เมนู**
2. กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลือก **การตั้งค่า** และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก**
3. กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลือก **ภาษา/Language** และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก**
4. กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลือกภาษาที่คุณต้องการ และกดปุ่มคำสั่ง **บันทึก**

การโทรออก

1. ในโหมดปกติ ป้อนรหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ และกดปุ่ม
2. เมื่อคุณต้องการวางสาย กดปุ่ม

การรับสาย

1. เมื่อมีเสียงเรียกเข้า กดปุ่ม เพื่อรับสาย
   กดปุ่มคำสั่ง **ปิดเสียง** หรือกดปุ่มปรับระดับเสียงค้างไว้ เพื่อปิดเสียงเรียกเข้า
   กดปุ่มคำสั่ง **ปฏิเสธ** หรือกดปุ่มปรับระดับเสียงค้างไว้ เพื่อปฏิเสธการรับสาย
   ในการวางสายให้กดปุ่ม
2. เมื่อต้องการวางสายให้กดปุ่ม

การปรับระดับเสียง

1. ในโหมดปกติ กดปุ่มคำสั่ง **เมนู**
2. เลือก **เสียง** → **ระดับ/ชนิด เสียงเรียก** → **สายสนทนา** → **ระดับเสียง**
3. กดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง เพื่อปรับระดับเสียง
   กดปุ่มคำสั่ง **เล่น** เพื่อตรวจสอบระดับเสียง
4. กดปุ่มคำสั่ง **บันทึก**

กดปุ่มปรับระดับเสียง เพื่อปรับเสียงให้เหมาะสมในการสนทนา

เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดปกติ ให้เลือกปุ่มคำสั่ง **เมนู**
2. เลือก **เสียง** → **เสียงเรียกเข้า** → **สายสนทนา**
3. กดปุ่ม **ลง** เพื่อเลือกประเภทเสียงเรียกเข้าโดยการกดปุ่ม **ซ้าย** หรือ **ขวา**
4. กดปุ่ม **ลง** เพื่อเลือกเสียงดนตรี กดปุ่มคำสั่ง **เล่น** เพื่อตรวจสอบเสียงดนตรี
5. กดปุ่มคำสั่ง **บันทึก**

การทวนหมายเลขโทรออก

1. ในโหมดปกติ กดปุ่ม
2. กดปุ่ม **ซ้าย** หรือ **ขวา** เพื่อเลือกชนิดการโทร
3. กดปุ่ม **ขึ้น** หรือ **ลง** เพื่อเลือกหมายเลข หรือชื่อ
4. กดปุ่มคำสั่ง **แสดง** เพื่อเรียกดูรายละเอียดของการโทร หรือกดปุ่ม เพื่อโทรออก

การใช้เมนู

ในโหมดปกติ ให้กดปุ่มคำสั่ง **เมนู** เพื่อเข้าสู่เมนูหลัก

ปุ่มบริเวณมุมด้านล่างของหน้าจอจะแสดงปุ่มคำสั่งที่กำลังใช้งานอยู่ กดปุ่มคำสั่งด้านซ้าย ( ) หรือด้านขวา ( )เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชั่นที่ปรากฏ
กดปุ่มคำสั่งนี้ เพื่อเข้าสู่โหมดเมนูก่อนหน้านี้
หากท่านต้องการออกจากเมนู โดยที่ไม่ได้เปลี่ยนการตั้งค่าของเมนูให้กดปุ่มนี้
ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่ง 4 ทิศทาง ( ) เพื่อเลื่อนขึ้น, ลง, ซ้าย หรือขวาผ่านระบบเมนู, รายการที่แสดงขึ้นมา, การตั้งค่า เพื่อเปลี่ยนการใช้งาน และเพื่อเล่นเกมส์

เพื่อเลือก หรือปรับแต่งเมนู หรือคุณลักษณะต่างๆ

1. ในโหมดปกติ กดปุ่มคำสั่ง **เมนู**
2. กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งไปสู่เมนูที่ท่านต้องการ และกดปุ่มคำสั่ง **เลือก**
3. ถ้าเมนูที่เลือกมีเมนูย่อยอยู่ ให้เลือกเมนูที่ท่านต้องการโดยกดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง กดปุ่มคำสั่ง **เลือก**
   หรือเพื่อเข้าสู่เมนูย่อย
   หากเมนูที่เลือกยังแสดงเมนูย่อยอีก ให้ทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง
4. กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อไปตั้งค่าสิ่งที่ท่านเลือกไว้
5. กดปุ่มคำสั่ง **บันทึก** เพื่อยืนยันการตั้งค่าที่ท่านเลือกไว้

ตัวเลขลัด

ท่านสามารถเข้าสู่เมนูที่ท่านต้องการได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ตัวเลขลัดซึ่งตัวเลขลัดจะปรากฏอยู่หน้าชื่อของเมนูในโหมดเมนู

แผนผังเมนู

1. ข้อมูลการใช้
- 1.1 เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
- 1.2 เบอร์ที่รับสาย
- 1.3 เบอร์ที่โทรออก
- 1.4 เวลาการโทร
- 1.5 การโอนสาย
- 1.6 การรับสายซ้อน
- 1.7 รหัสพื้นที่
- 1.8 ปฏิเสธการโทรเข้า
- 1.9 รหัสประเทศ

2. รายชื่อ
- 2.1 ค้นหา
- 2.2 เพิ่ม
- 2.3 การตั้งค่ากลุ่ม
- 2.4 โทรด่วน
- 2.5 เบอร์โทรส่วนตัว #
- 2.6 หน่วยความจำ

3. การนัดหมาย
- 3.1 วันนี้
- 3.2 ปฏิทิน
- 3.3 สิ่งที่ต้องทำ

4. การตั้งค่าจอ
- 4.1 สกรีนเซิร์ฟเวอร์
- 4.2 ฟังก์ชั่นสกรีน
- 4.3 เปิด/ปิดเครื่อง
- 4.4 ตัวอักษรการโทรออก
- 4.5 การตั้งเวลา
- 4.6 ไฟแสดงหน้าจอ
- 4.7 สีไฟสัญญาณ

5. ข้อความ
- 5.1 ข้อความใหม่
- 5.2 ข้อความเข้า
- 5.3 ข้อความออก
- 5.4 ข้อความร่าง
- 5.5 การตั้งค่า
- 5.6 ข้อความ SOS
- 5.7 หน่วยความจำ

6. เสียง
- 6.1 เสียงเรียกเข้า
- 6.2 ระดับ/ชนิด เสียงเรียก
- 6.3 เสียงปุ่มกด
- 6.4 การเตือนฟังก์ชั่น
- 6.5 การเตือนชั่วโมง

7 เกมส์
- 7.1 Chicken run
- 7.2 Mobile cop

8. พิเศษ
- 8.1 การตั้งเวลาเตือน
- 8.2 รายการบันทึก
- 8.3 เครื่องคิดเลข
- 8.4 นับถอยหลัง
- 8.5 เวลาโลก

9 การตั้งค่า
- 9.1 โหมดการตอบรับ
- 9.2 โหมดเครื่องบิน
- 9.3 ระบบป้องกัน
- 9.4 วิธีการป้อนตัวอักษร
- 9.5 ภาษา/Language
- 9.6 โดเมนที่ตั้งไว้
- 9.7 สถานะข้อมูล